

LS系列

變頻器用戶手冊



TUNYO INTELLIGENT DEVICE CO.,LTD

目錄

1.安全注意事項-----	01
2.使用須知-----	02
3.型號解說-----	03
4.外形尺寸-----	03
5.鍵盤說明-----	04
6.技術指標-----	04-05
7.配線說明-----	06-07
8.參數簡表-----	07-15
9.故障排除-----	15-18
10.備註事項-----	19-20
11.品質保證書-----	21

1 安全注意事项

为了使您能安全、正确地使用本产品，并防患于未然，以免给您和他人造成危害和损伤。请您对其内容充分理解以后再使用本产品，同时在未取得本公司同意的前提下，请勿将本产品应用于生命相关的医疗等特殊领域。

1.1 下列操作有可能引起触电，请勿进行下列操作

- 在通电状态下进行移动、接线和检修作业。
- 装机时，电机、变频器的保护接地端子未接地。
- 进行保养、检查时，未切断电源。

1.2 下列操作有可能引起火灾或触电，请勿进行下列操作

- 通电中触碰电机变频器上有  标记的高电压端子。
- 未按照接线图纸准确地接线。
- 强行弯曲、拉扯或夹住电缆线。
- 对电机电缆线及连接电缆进行加工改造。
- 变频器的电源输入电压未控制在额定范围内。

1.3 下列操作有可能引起火灾、触电或致伤，请勿进行下列操作

- 在爆炸性环境、易燃性气体环境、腐蚀性环境、容易沾水的场所以及可燃物附近使用本产品。

1.4 下列操作有可能引起致伤或造成设备损坏，请勿进行下列操作

- 在垂直装置上使用本产品。变频器的保护功能一旦起作用，电机将停止导致负载设备落下。

1.5 下列操作有可能引起触电、致伤或造成设备损坏，请勿进行下列操作

- 对电机（减速机）、变频器进行拆解或改装。如需要检查或修理内部时，请与东洋机电联系。

1.6 警告注意标示

- 变频器上标有使用时的警告注意标示。使用本变频器时，请务必遵守警告注意所示的内容。



WARNING

- Read the user manual before operation
 - Risk of electrical shock
- Wait 10 minutes after removing power before servicing



警告


- 使用前请仔细阅读使用手册
 - 小心触电
- 在维修接线等操作前需断电等待10分钟

2.使用须知

当配线装设完成后，通电之前，请依下列步骤检查完成后始可通电

2.1配线是否正确

- 端子台L1, L2, L3为电源输入端，U、V、W为连接三相感应电机

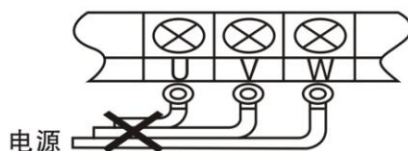

2.2电源输入端是否与额定电压相符？

- LS-2正常工作安全电压 $220V \pm 10\%$
- LS-3正常工作安全电压 $380V \pm 10\%$


2.3电源接头是否紧锁端子板上？

- 不可松动，否则接点会氧化，发热)

2.4配线之间是否有短路现象？

2.5⊕符号为接地端子，请确实将电机及变频器接地，以增加安全。

2.6电源与变频器之间不可安装断路器来当做启动或停止操作使用。

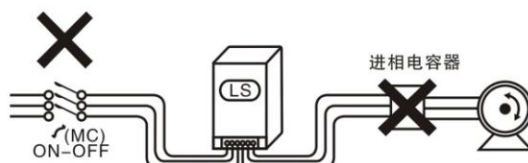

2.7变频器与电机之间不可接上进相电容器。


2.8变频器安装之壁面应使用铁板等不燃性材质。

2.9变频器应安装于通风良好之位置。


2.10内部警示红灯亮起时不可触摸内部零件与电路板。

2.11内部零件故障时不可自行更换。



2.12请勿以开关ON/OFF的方式，控制电机运转/停止，应以键盘或端子控制，否则因为过度频繁的冲击电流将损坏变频器。

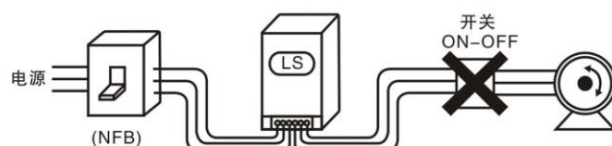

3. 型号解说

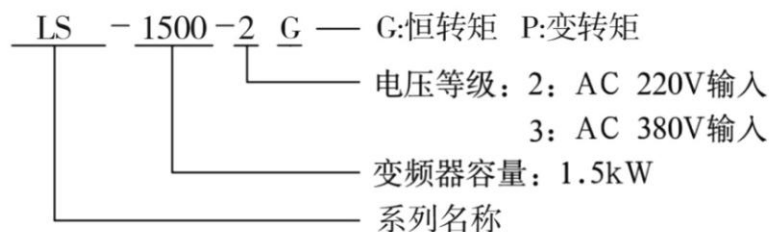

4. 外形尺寸

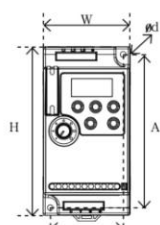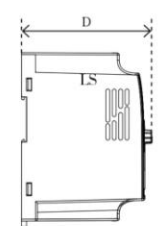变频器型号	输出电流 (A)	适用电机 (kW)	W	H	D	A	B	φd	外形尺寸 单位:mm
输入电压:1PH AC220V ± 15%									
LS-400-2G	2.5	0.4	68	132	102	120	57	4.5	
LS-750-2G	5	0.75							
LS-1500-2G	7	1.5							
LS-2200-2G	11	2.2	72	142	112.2	130	61	4.5	
输入电压:3PH AC380V ± 15%									 
LS-400-3G	2	0.4	72	142	112.2	13	61	4.5	
LS-750-3G	2.7	0.75							
LS-1500-3G	4.0	1.5							
LS-2200-3G	5.0	2.2							
LS-3700-3G	8.6	3.7	85	180	116	167	72	5.5	
LS-5500-3G	12.5	5.5							
LS-7500-3G	17.5	7.5	106	240	153	230	96	4.5	
LS-11K-3G	24	11							
LS-15K-3G	33	15	151	330	165.5	318	137	7	
LS-18K-3G	40	18.5							
LS-22K-3G	47	22							
LS-30K-3G	65	30							
LS-37K-3G	80	37	217	400	201	385	202	7	
LS-45K-3G	90	45							
LS-55K-3G	110	55	300	455	240	440	200	4.5	
LS-75K-3G	152	75							
LS-90K-3G	176	90	275	630	310	612	200	4.5	
LS-110K-3G	210	110							
LS-132K-3G	255	132	400	715	310	695	320	11	
LS-160K-3G	305	160							
LS-185K-3G	340	185	400	830	320	810	160+160	5.5	
LS-200K-3G	380	200							
LS-220K-3G	425	220							


5. 键盘说明

RUN/FWD/REV/STOP:

状态显示指示灯：可分别显示变频器运行各种状态

显示区域:

可显示：设定频率，运行频率，电流，各参数设定值及异常内容

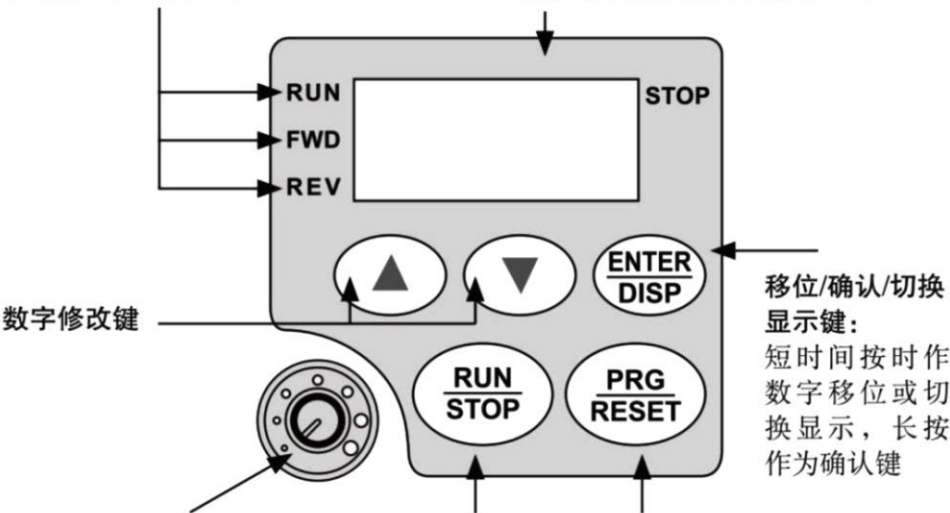

键盘电位器:

在频率设定为键盘电位器控制时，转动电位器，可以获得不同频率

运行/停止键:

短按一下运行，再按一下停止

编程键/故障复位键:


短按作编程键，长按2秒作故障复位键

6. 技术指标

项 目 名 称		东洋LS
输入	额定电压、频率	1PH/3PH AC 220V 50/60Hz; 3PH AC380V 50/60Hz
	电压允许范围	220V: 170V~240V; 380V:330V~440V
输出	电 压	220V: 0~220V; 380V:0~380V
	频 率	0.1 ~ 400.0Hz
控 制 方 式		空间矢量、V/F 控制
显 示		四位数码管显示、指示灯显示、显示设定频率、输出频率、输出电流、转动方向、转动速度、故障等

控制特性	输出频率范围	0.1 ~ 400.0Hz
	频率设定分辨率	数字设定 0.10Hz, 模拟设定: 最大输出频率的 0.1%
	输出频率精度	0.1Hz
	V/F 控制	可任意设定 V/F 曲线, 满足各种负载的需要
	转矩控制	自动提升: 根据负载情况, 自动确定转矩提升; 手动提升: 可设定 0.0 ~ 20.0%转矩提升
	多功能输入端子	4 个多功能输入端子, 实现 15 段速控制, 程序运行 4 段加减速切换, UP / DOWN 功能、急停等功能
	多功能输出端子	有 1 个多功能输出端子, 实现运转中、零速、外部异常、程序运行等指示及警报输出
	加 / 减速时间设置	0 ~ 999.9s 可分别设置加 / 减速时间
其他功能	PID 控制	内置 PID 控制
	RS485	标准 RS485 通信功能 (MODBUS)
	频率设定	模拟量 0 ~ 10V、4 ~ 20mA、键盘直接设定、RS485 给定、UP / DOWN 给定等多种方式 注意: AVI 端子可通过切换开关 J2 来选择模拟电压输入 (0 ~ 10V) 和模拟电流输入 (4 ~ 20mA)
	多段速	4 个多功能输入端子, 可组成 15 段速
	自动稳压	根据需要, 可选择自动稳压功能
	计数器	内置 2 组计数器
保护功能	过载保护	恒转矩 150%/1 分钟, 变转矩 120%/1 分钟
	过压保护	过压保护可设定
	欠压保护	欠压保护可设定
	其他保护	短路保护、过流保护、参数锁定等
环境	环境温度	-10℃ 至 40℃ (不结冰)
	环境湿度	95%以下 (不结露)
	海拔	1000m 以下 (超过 1000m, 需降档使用)
	振动	0.5G 以下
结构	冷却方式	强制风冷
	防护等级	IP20
安装方式		壁挂式, 标准 35MM 导轨安装

7. 配线说明

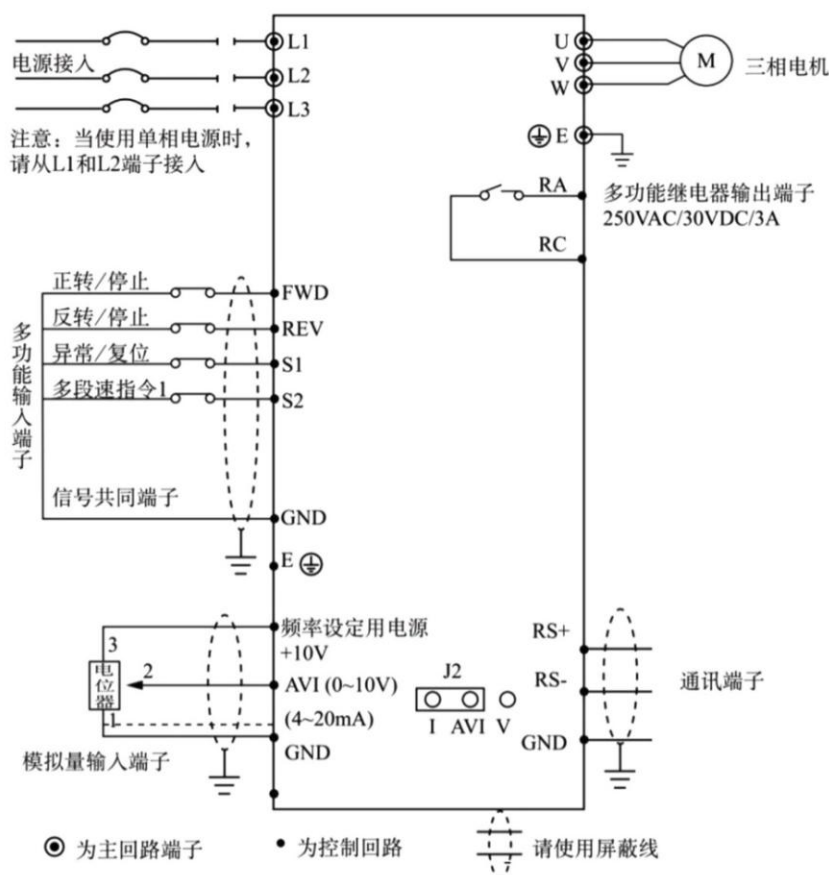

注意：AVI 端子可通过切换开关 J2 来选择模拟电压输入 (0 ~ 10V) 和模拟电流输入 (4 ~ 20mA)，当拨到 I 为电流输入，拨到 V 为电压输入。

主回路配线注意事项

- (1) 配线线路规格，请按照电工法规规定实行配线；
- (2) 请勿将交流电接至变频器输出端 (U、V、W)，否则会引起变频器损坏；
- (3) 电源配线，请尽量使用隔离线与线管，并将隔离线或线管两端接地；
- (4) 变频器接地线不可与电焊机、大功率电机或大电流负载共同接地，请单独接地；
- (5) 接地端子 E 请正确接地，接地阻抗小于 100Ω；

控制回路配線注意事項

- (1) 请把控制信号线与主回路线，及其他动力线，电源线分开走线。
- (2) 为防止干扰而引起误动作，请使用绞合屏蔽线或双股屏蔽线，规格为 $0.5 \sim 2\text{mm}^2$ 。
- (3) 请确定各使用端子允许条件，如：电源、最大允许电流等。
- (4) 接地端子 E 请正确接地，接地阻抗小于 100Ω 。
- (5) 各端子接线要求，正确选用配件如电位器、电压表、输入电源等。
- (6) 完成配线后请正确检查，确认无误后方可上电。

8. 参数简表

参数组	功能代码	名称	设置范围说明	最小单位	出厂值
监视参数组	P000	开机显示选择设定	0 ~ 32	1	1
	P001	设置频率	只读		
	P002	输出频率	只读		
	P003	输出电流	只读		
	P004	转速	只读		
	P005	直流母线电压	只读		
	P006	变频率器温度	只读		
	P007	PID 显示	只读		
	P010	故障记录 1	只读		
	P011	故障记录 2	只读		
	P012	故障记录 3	只读		
	P013	故障记录 4	只读		
	P014	最近一次故障时设定频率	只读		
	P015	最近一次故障时输出频率	只读		
	P016	最近一次故障时输出电流	只读		
	P017	最近一次故障时输出电压	只读		
	P018	最近一次故障时直流电压	只读		

基本运行参数组	P100	主频率设定	0.0 ~ 上限频率	0.1	0.0
	P101	频率设定选择	0: 数字频率设定方式 1: 模拟量电压设定方式 2: 模拟量电流设定方式 3: 键盘电位器设定方式 4: UP / DOWN 方式 5: RS485 通讯频率设定	1	3
	P102	运行设定选择	0: 键盘 1: IO 端子 2: 通信	1	0
	P103	停止键有效设定	0: 停止键无效 1: 停止键有效	1	1
	P104	反转有效设定	0: 禁止反转 1: 可以反转	1	1
	P105	最大操作频率	最小操作频率 ~ 400.0HZ	0.1	50.0
	P106	最小操作频率	00 ~ 最大操作频率	01	0.0
	P107	加速时间 1	0 ~ 999.9S	0.1	变动
	P108	减速时间 1	0 ~ 999.9S	0.1	变动
	P109	V / F 最高电压	V / F 中间电压 ~ 500.0V	0.1	变动
	P110	V / F 基准频率	V / F 中间频率 ~ 最大操作频率	0.1	50.0
	P111	V / F 中间电压	V / F 最小电压 ~ V / F 最高电压	0.1	变动
	P112	V/F 中间频率	V / F 最小频率 ~ V / F 基准频率	0.1	2.5
	P113	V/F 最小电压	0 ~ V/F 中间电压	0.1	变动
	P114	V/F 最小频率	0 ~ V / F 中间频率	0.1	1.25
	P115	载波频率	1.0K ~ 15.0K	0.1	变动
	P116	自动载波调整	保留	1	0
	P117	参数初始化	8: 初始化出厂值	1	0
	P118	参数锁定	0: 参数解锁 1: 参数锁定	1	0

参数组	功能代码	名称	设置范围说明	最小单位	出厂值
基本运行参数组	P200	启动方式选择	0/1 ~ 常规启动 / 检速再启动	1	0
	P201	停车方式选择	0/1 ~ 减速 / 自由停止	1	0
	P202	启动频率设定	0.1 ~ 10.0Hz	0.1	0.5
	P203	停车频率设定	0.1 ~ 10.0Hz	0.1	0.5
	P204	启动直流制动电流	0 ~ 150%电机额定电流	1%	100%
	P205	启动直流制动时间	0 ~ 25.0S	0.1	0
	P206	停车直流制动电流	0 ~ 150%电机额定电流	1%	100%
	P207	停车直流制动时间	0 ~ 25.0S	0.1	0
	P208	自动转矩补偿	0 ~ 20.0%	1	0
	P209	电机设定电压	0 ~ 500.0V	0.1	变动
	P210	电机设定电流	0— 系统设定电流	0.1	变动
	P211	电机空载电流比率	0 ~ 100%	0.1	40%
基本运行参数组	P212	电机额定转速	0 ~ 6000r / min	1	1420
	P213	电机极数	0 ~ 20	2	4
	P214	电机设定转差	0 ~ 10.0Hz	0.1	2.5
	P215	电机设定频率	0 ~ 400.0Hz	0.1	50.0
	P216	定子电阻	0—100.00 欧姆	0.1	0
	P217	转子电阻	0—100.00 欧姆	0.1	0
	P218	转子自感	0 ~ 1.000H	0.1	0
	P219	转子互感	0 ~ 1.000H	0.1	0
输入输出应用组	P220	转矩补偿滤波时间	0 ~ 10.00S	0.1	0.1
	P300	AVI 最小电压输入	0 ~ AV 最大电压	0.1	0
	P301	AVI 最大电压输入	AV 最小电压 ~ 10V	0.1	10.0
	P302	AVI 电压滤波时间	0 ~ 25.0S	0.1	10
	P303	AVI 最小电流输入	0 ~ AI 最大电流	0.1	4.0
	P304	AVI 最大电流输入	AI 最小电流输入 ~ 20mA	0.1	20.0
	P305	ACI 电流滤波时间	0 ~ 25.0S	0.1	1.0

参数组	功能代码	名称	设置范围说明	最小单位	出厂值
输入输出应用组	P306	保留			
	P307	保留			
	P308	保留			
	P309	保留			
	P310	模拟量低端频率	0 ~ 400.0Hz	0.1	0.0
	P311	模拟量低端方向	0/1	1	0
	P312	模拟量高端频率	0 ~ 400.0Hz	0.1	50.0
	P313	模拟量高端方向	0/1	1	0
	P314	模拟量反转选择	0/1	1	0
	P315	输入端子 FWD(0 ~ 32)	0: 无效 1: 寸动 2: 寸动正转 3: 寸动反转 4: 正 / 反 5: 运行 6: 正转 7: 反转	1	6
	P316	输入端子 REV(0 ~ 32)	8: 停止 9: 多段速选择第 1 位	1	7
	P317	输入端子 S1(0 ~ 32)	10: 多段速选择第 2 位 11: 多段速选择第 3 位 12: 多段速选择第 4 位 13: 加减速选择第 1 位 14: 加减速选择第 2 位	1	18
	P318	输入端子 S2(0 ~ 32)	15: 频率递增信号 (UP) 16: 频率递减信号 (DOWN) 17: 紧急停车信号	1	9
	P319	保留	18: 故障复位信号		
	P320	保留	19: PID 投入运行		
	P321	保留	20: PLC 投入运行		
	P322	保留	21: 定时器 1 启动信号 22: 定时器 2 启动信号 23: 计数器脉冲信号 24: 计数器复位信号 25: 记忆清除 26: 卷绕动作开始		

输入 输出 应用 组	P323	保留	0: 无效		
	P324	保留	1: 运行中		
	P325	报警输出端子 RA、RC (0 ~ 32)	2: 频率到达	1	3
			3: 故障中		
			4: 零速中		
			5: 频率 1 到达		
			6: 频率 2 到达		
7: 加速中					
8: 减速中					
9: 低电压指示					
10: 定时器 1 到达					
11: 定时器 2 到达					
12: 阶段完成指示					
13: 过程完成指示					
14: PID 上限					
15: PID 下限					
16: 4 ~ 20mA 断线					
17: 过载检出中					
18: 过转矩检出中					
26: 卷绕结束					
27: 设定计数器到达					
28: 中间计数器到达					
29: 恒压供水					
“1” 投切 “0” 未投切					
P326	保留				
P327	保留				
辅助 应用 组	P400	点动频率设定	0.0 ~ 最大操作频率	0.1	5.0
	P401	加速时间 2	0 ~ 999.9s	0.1	10.0
	P402	减速时间 2	0 ~ 999.9s	0.1	10.0
	P403	加速时间 3	0 ~ 999.9s	0.1	10.0
	P404	减速时间 3	0 ~ 999.9s	0.1	10.0
	P405	加速时间 4/ 点动加速时间	0 ~ 999.9s	0.1	10.0
	P406	加速时间 4 / 点动减速时间	0 ~ 999.9s	0.1	10.0
	P407	计数器指定值	0 ~ 9999	1	100
	P408	计数器中间值	0 ~ 9999	1	50
	P409	加速转矩限制水平	0 ~ 200%	1%	150%
	P410	恒速转矩限制水平	0 ~ 200%	1%	00
	P411	减速过压防止选择	0/1	1	1
	P412	自动稳压选择	0 ~ 2	1	1

輔助應用組	P413	自動節能選擇	0 ~ 100%	1%	00
	P414	制動管動作電壓	變動	0.1	變動
	P415	制動管動作比率	40 ~ 100%	1	50%
	P416	停電再啟動選擇	0 ~ 1	1	0
	P417	允許停電時間	0 ~ 10s	1	5.0
	P418	飞车啟動轉矩限制水平	0 ~ 200%	1	150%
	P419	飞车啟動時間	0 ~ 25.0s	1	10.0
	P420	故障再啟動次數	0 ~ 5	1	0
	P421	故障再啟動時間	0 ~ 100	2	2
	P422	過轉矩動作選擇	0 ~ 3	1	0
	P423	過轉矩檢出水平	0 ~ 200%	1	00
	P424	過轉矩檢出時間	0 ~ 20.0s	0.1	00
	P425	頻率一到達頻率設定	0.0 ~ 上限頻率	0.1	100
	P426	頻率二到達頻率設定	0.0 ~ 上限頻率	0.1	5.0
輔助應用組	P427	1 號定時器設定	0 ~ 10.0s	0.1	0
	P428	2 號定時器設定	0 ~ 100s	1	0
	P429	恒轉矩限制時間	0 ~ 999.9s	0.1	變動
	P430	頻率到達滯環寬度	0.0 ~ 2.0	0.1	0.5
	P431	跳躍頻率 1	0.0 ~ 上限頻率	0.1	0
	P432	跳躍頻率 2	0.0 ~ 上限頻率	0.1	0
	P433	跳躍頻率滯環寬度	0.0 ~ 2.0	0.1	0.5
輔助應用組 (PLC)	P500	PLC 記憶方式 / 卷繞記憶	0 ~ 1	1	0
	P501	PLC 開啟方式	0 ~ 1	1	0
	P502	PLC 運行模式	0: PLC 運行一周後停止 1: PLC 停頓方式, 運行一周後停止 2: PLC 循環運行 3: PLC 停頓方式、循環運行 4: PLC 運行一周後以最後的頻率運行	1	0

輔助應用組 (PLC)	P503	多段速頻率 1/ 初始準備頻率	0.0 ~ 最大操作頻率	0.1	20.0
	P504	多段速頻率 2/ 卷繞初始頻率	0.0 ~ 最大操作頻率	0.1	10.0
	P505	多段速頻率 3/ 卷繞結束頻率	0.0 ~ 最大操作頻率	0.1	20.0
	P506	多段速頻率 4	0.0 ~ 最大操作頻率	0.1	25.0
	P507	多段速頻率 5	0.0 ~ 最大操作頻率	0.1	30.0
	P508	多段速頻率 6	0.0 ~ 最大操作頻率	0.1	35.0
	P509	多段速頻率 7	0.0 ~ 最大操作頻率	0.1	40.0
	P510	多段速頻率 8	0.0 ~ 最大操作頻率	0.1	45.0
	P511	多段速頻率 9	0.0 ~ 最大操作頻率	0.1	50.0
	P512	多段速頻率 10	0.0 ~ 最大操作頻率	0.1	10.0
	P513	多段速頻率 11	0.0 ~ 最大操作頻率	0.1	10.0
	P514	多段速頻率 12	0.01 ~ 最大操作頻率	0.1	10.0
	P515	多段速頻率 13	0.0 ~ 最大操作頻率	0.1	10.0
	P516	多段速頻率 14	0.0 ~ 最大操作頻率	0.1	10.0
	P517	多段速頻率 15	0.0 ~ 最大操作頻率	0.1	10.0
	P518	PLC 運行時間 1/ 卷繞所需時間	0 ~ 9999	1s	100
	P519	PLC 運行時間 2	0 ~ 9999	1s	100
	P520	PLC 運行時間 3	0 ~ 9999	1s	100
	P521	PLC 運行時間 4	0 ~ 9999	1s	100
	P522	PLC 運行時間 5	0 ~ 9999	1s	100
	P523	PLC 運行時間 6	0 ~ 9999	1s	0
	P524	PLC 運行時間 7	0 ~ 9999	1s	0
	P525	PLC 運行時間 8	0 ~ 9999	1s	0

輔助應用組 (PLC)	P526	PLC 運行時間 9	0 ~ 9999	1s	0
	P527	PLC 運行時間 10	0 ~ 9999	1s	0
	P528	PLC 運行時間 11	0 ~ 9999	1s	0
	P529	PLC 運行時間 12	0 ~ 9999	1s	0
	P530	PIC 運行時間 13	0 ~ 9999	1s	0
	P531	PLC 運行時間 14	0 ~ 9999	1s	0
	P532	PLC 運行時間 15	0 ~ 9999	1s	0
	P533	PLC 運行方向	0 ~ 9999	1	0
	P534	卷繞功能開啟	0: 關閉; 1: 開啟	1	0
輔助應用組 (PID)	P600	PID 開啟方式	0、PID 禁止 1、PID 開啟 2、PID 條件運行，在外部端子有效的情況下開啟	1	0
	P601	PID 運行模式	0、PID 負反饋方式 1、PID 正反饋方式	1	0
	P602	PID 目標值選擇	0、選擇數字目標值 1、選擇 AVI (0 ~ 10V) 作為目標值 2、選擇 AVI (0 ~ 20mA) 作為目標值	1	0
輔助應用組 (PID)	P603	PID 反饋值選擇	0、選擇 AVI (0 ~ 10V) 作為反饋值 1、選擇 AVI (0 ~ 20mA) 作為反饋值 2、保留 3、保留	1	0
	P604	PID 數字目標值	0.0 ~ 100.0%	0.1%	50%
	P605	PID 報警上限值	0.0 ~ 100.0%	1%	100%
	P606	PID 報警下限值	0.0 ~ 100.0%	1%	0%
	P607	PID 之 P 值	0.0 ~ 200.0%	0.1%	100%
	P608	PID 之 I 值	0.0 ~ 200.0s, 0 為關閉	0.1s	0.3s
	P609	PID 之 D 值	0.0 ~ 20.0s, 0 為關閉	0.1s	0.0

輔助應用組 (PID)	P610	PID 每次動作步長	0.0 ~ 1.0Hz	0.1	0.5Hz
	P611	PID 休眠頻率	0.0 ~ 120.0Hz 0.0Hz 表示休眠功能關閉	01	0.0Hz
	P612	PID 休眠持續時間	0 ~ 200s	1s	10s
	P613	PID 休眠喚醒值	0 ~ 100%	1%	0
	P614	PID 顯示對應值	0 ~ 9999	1	9999
	P615	PID 顯示位數	1 ~ 5	1	4
	P616	PID 顯示小數位數	0 ~ 4	1	2
	P617	PID 上限頻率	0 ~ 最大操作頻率	0.1	48.0
	P618	PID 下限頻率	0 ~ 最大操作頻率	0.1	20.0
	P619	PID 工作模式	0: PID 開啟後一直工作 1: PID 開啟後, 當反饋到達 P605, 以最小操作頻率工作; 當反饋下降到 P606, PID 再計算調節輸出。	1	0
通訊參數組	P700	通訊數據速率	0: 4800; 1: 9600 2: 19200; 3: 38400		1
	P701	通訊數據模式	0: 8N1 FOR ASC 1: 8E1 FOR ASC 2: 8O1 FOR ASC 3: 8N1 FOR RTU 4: 8E1 FOR RTU 5: 8O1 FOR RTU		0
	P702	通訊本機地址	0 ~ 240	1	0
高級應用參數組	P800	高級應用參數鎖定	0: 鎖定 1: 不鎖定	1	0
	P801	系統 50Hz 及 60Hz 設定	0: 50Hz 1: 60Hz	1	0
	P802	恒轉矩及變轉矩選擇	0: 恒轉矩 1: 變轉矩	1	變動
	P803	過電壓保護水平設置	變動	0.1	變動
	P804	低電壓保護水平設置	變動	0.1	變動
	P805	過溫度保護水平設定	40 ~ 120℃	0.1	85 / 95℃

高级应用参数组	P806	显示电流滤波时间设定	0 ~ 10.0	0.1	2.0
	P807	0 ~ 10V 模拟输出 低端校正系数	0 ~ 9999	1	—
	P808	0 ~ 10V 模拟输出 高端校正系数	0 ~ 9999	1	—
	P809	0 ~ 20mA 模拟输出 低端校正系数	0 ~ 9999	1	—
	P810	0 ~ 20mA 模拟输出 高端校正系数	0 ~ 9999	1	—
	P811	保 留			
	P812	UP / DOWN 频率记忆选择	0: 记忆 1: 不记忆	1	0

9. 故障排除

东洋LS系列变频器具有比较完善的保护功能，具有欠压、过压、过流、过载、相间短路等功能，变频器发生故障时，一定存在产生故障的原因，请查明原因，并排除故障，处理完后再执行再启动，如有困难，请及时与东洋联系。

故障代码	故障内容	可能引起故障的原因	处理方案
OC1/UC1	加速中过流	1: 加速时间过短 2: V / F曲线设置不合理 3: 电机、电机线对地短路 4: 转矩提升设置过大 5: 电网电压过低 6: 过运转中的电机直接启动 7: 变频器配置不合格 8: 变频器故障	1: 延长加速时间 2: 正确设定V / F曲线 3: 检查电机、电机线绝缘情况 4: 减少转矩提升设定值 5: 检查电网情况 6: 检查负载 7: 设定跟踪启动 8: 增大变频器容量 9: 送修
OC3/UC3	运行中过流	1: 电机及电机输出线绝缘不良 2: 负载波动大或有轻微卡死情况 3: 电网有波动，电网电压低 4: 变频器容量配置不当 5: 系统中是否有大功率电机启动，引起电网电压下降 6: 是否有干扰源，干扰变频器	1: 检查电机，电机输出线绝缘情况 2: 检查负载情况是否有实变或卡死、润滑不良等 3: 检查电网电压 4: 变频器设置是否稍少，放大容量 5: 解决变压器容量 6: 解决干扰源

OC2/UC2	减速中过流	1: 减速时间太短 2: 变频器容量配置不当 3: 是否有干扰	1: 延长减速时间 2: 增大变频器容量 3: 解决干扰源
OC0/UC0	变频器停机时过电流	1: 变频器故障	1: 联系送修
OU0	变频器停机时过压	1: 减速时间太短 2: 变频器容量配置不当 3: 是否有干扰	1: 检查电源电压 2: 送修
OU1	变频器加速中过压	1: 电源异常 2: 外围线路设置不当(如用空开控制起停等) 3: 变频器故障	1: 检查电源电压 2: 不要用电源空开控制变频器启动、停止 3: 送修
OU3	变频器运行过压	1: 电源电压异常 2: 有能量回馈性负载 3: 制动电阻配置不当	1: 检查电源电压 2: 安装制动单元, 制动电阻 3: 重新确认电阻配置
OU2	减速中过电压	1: 减速时间太短 2: 电源电压异常 3: 负载惯量大 4: 制动电阻配置不当 5: 制动参数设置不合理	1: 延长减速时间 2: 检查电源情况 3: 加装制动单元、制动电阻 4: 重新配置制动电阻 5: 正确设置参数, 如制动管动作电压等
LU0	变频器待机时低压欠压	1: 电源电压异常 2: 缺相	1: 检查电源电压 2: 检查电源, 空开等, 是否存在缺相
OU1	变频器加速中过压	1: 电源异常 2: 外围线路设置不当(如用空开控制起停等) 3: 变频器故障	1: 检查电源电压 2: 不要用电源空开控制变频器启动、停止 3: 送修
OU3	变频器运行过压	1: 电源电压异常 2: 有能量回馈性负载 3: 制动电阻配置不当	1: 检查电源电压 2: 安装制动单元, 制动电阻 3: 重新确认电阻配置

OU2	减速中过电压	1: 减速时间太短 2: 电源电压异常 3: 负载惯量大 4: 制动电阻配置不当 5: 制动参数设置不合理	1: 延长减速时间 2: 检查电源情况 3: 加装制动单元、制动电阻 4: 重新配置制动电阻 5: 正确设置参数, 如制动管动作电压等
LU0	变频器待机时低压欠压	1: 电源电压异常 2: 缺相	1: 检查电源电压 2: 检查电源, 空开等, 是否存在缺相
LU1 LU3 LU2	变频器加速时低压 运行中低压 减速中低压	1: 电源电压异常 2: 缺相 3: 电网中有大负载启动	1: 检查电源电压 2: 检查外用设置是否有接触不良造成缺相 3: 请使用独立电源
OL0 OL1 OL2 OL3	变频器过载 A型机: 150%60S	1: 负载过大 2: 加速时间过短 3: 转矩提升过大 4: V/F曲线设置不合理 5: 电网电压过低 6: 电机未停稳, 变频器直接启动 7: 负载有波动或卡死情况	1: 减小负载或更换电容较大的变频器 2: 延长加速时间 3: 降低转矩提升 4: 重新设置V/F曲线 5: 检查电网电压、加大变频器的容量 6: 采用跟踪启动方式 7: 检查负载情况
OT0未运行 OT1加速中 OT2减速中 OT3运行中	马达过载	1: 负载太大 2: 加速时间过短 3: 电机保护准位设置偏小 4: V/F曲线设定不当 5: 转矩提高过高 6: 电机绝缘不良 7: 电机配置太小	1: 减小负载 2: 延长加速时间 3: 保护准位放大 4: 合理设置V/F曲线 5: 减少转矩提高设定值 6: 检查电机绝缘, 更换电机 7: 选用较大变频器和电机

故障代碼	故障內容	可能引起故障的原因	處理方案
ES	緊急停車	1: 變頻器處於緊急停車狀態	1: 處理完急停事項，按一般開機程序啟動
CO	通訊出錯	1: 通訊線連接不良 2: 通訊參數設定不良 3: 數據傳送格式出錯	1: 檢查連接線 2: 重新設定參數 3: 檢查數據傳送格式
20	4-20mA 斷線	1: 端子鬆動，輸入信號線接觸不良	1: 檢查連接線，接上斷線
Pr	參數設置錯誤	1、參數設置錯誤	1、正確設置參數
Err	錯誤參數組	1、參數不存在或工廠設定用參數	1、退出該參數

備註事項

品質保證書

購貨單位:_____

聯系電話:_____ 出貨日期:_____

貨物規格:_____ 數量:_____

貨物編號

本公司產品都經嚴格檢測出廠，性能保證，品質優良。為確保客戶權益，本產品在正常使用之下，如屬產品本身品質因素，本公司免費保修2年(自購買日起)。

下列因素引起故障，恕不在保修之列。但本公司仍可以零件成本價為您服務。

- 1、不正確操作或未經允許自行改造及修理所引起的問題。
- 2、超出標準技術要求或環境要求使用出現老化或故障。
- 3、購後運輸及安裝不慎(如跌損、碰撞、劃傷、用力過大)損壞。
- 4、腐蝕性物質損壞。
- 5、接綫錯誤，電壓輸入錯誤及缺相使用損壞。
- 6、由于地震。風水火災、雷電、異常電壓等自然災害及災害相伴的原因所引起的故障。
- 7、其他非產品本身質量因素造成的損壞或故障。

TUNYO ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD



- 本用戶使用手冊的內容禁止擅自轉載、拷貝。因損壞或遺失而需要用戶手冊時，請向東洋機電索取。
- 用戶使用手冊中所講述的內容若在使用方面出現與之相關的工業產權上的問題，本公司不承擔任何責任。

東洋智能

電話:0769-85269398

傳真:0769-85269528

郵箱:ch@tunyo.com.cn

網址:www.tunyo.com.cn

服務熱綫:400-600-8155

2018年03月制作 本目錄內容以2018年03月之現行資料為準。